

Leggere attentamente queste istruzioni, che forniscono importanti indicazioni riguardo la sicurezza d'uso e manutenzione del prodotto.

## DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato esclusivamente alla protezione, delle aperture dove è installata, dall'ingresso di insetti e piccoli animali striscianti. L'installazione prevista è unicamente quella con funzionamento a scorrimento LATERALE della zanzariera. Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da un montaggio errato o uso diverso e/o improprio del prodotto.

## DISIMBALLAGGIO

Prestare particolare attenzione all'uso di strumenti appuntiti e/o taglienti per evitare danneggiamenti al prodotto. Non lasciare alla portata dei bambini sacchetti o altri piccoli componenti sfusi dell'imballaggio e/o del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali interventi futuri di manutenzione o montaggio-smontaggio del prodotto.

## MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

La zanzariera viene assemblata dal costruttore per quanto attiene alle sue parti fondamentali, tutti gli altri elementi vengono forniti smontati proprio per la natura in KIT del prodotto. Sarà cura dell'acquirente il montaggio di queste parti e l'installazione del prodotto finito in accordo alle istruzioni contenute in ogni confezione.

**Attenzione:** utilizzare solo ed esclusivamente i componenti forniti nel kit di montaggio.

A fine installazione e dopo qualche giorno di utilizzo controllare il serraggio delle viti di ogni componente del prodotto. Qualora durante l'utilizzo la rete fuoriuscisse dalle guide laterali, basterà eseguire un movimento di apertura e chiusura lenta per riportarla all'interno della sede.

## USO E MANUTENZIONE

In fase di utilizzo, per sganciare la zanzariera e riavvolgere la rete far ruotare verso l'interno il profilo BARRA MANIGLIA utilizzando entrambe le mani ed accompagnare il riavvolgimento laterale verso il cassonetto (il sistema con RALLENTATORE ne guida automaticamente il riavvolgimento). Per riagganciare la zanzariera, posizionare le mani sulla BARRA MANIGLIA e far scorrere lateralmente in direzione opposta al cassonetto fino ad agganciarla nella BARRA DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA.

Una volta montata la zanzariera non necessita di particolare manutenzione. Qualsiasi intervento che comporti lo smontaggio di parti che in origine erano già assemblate è assolutamente vietato. Periodicamente, consigliamo 1 volta al mese, controllare il corretto serraggio delle viti. Almeno 1 volta all'anno pulire la rete della zanzariera dalla polvere o altri residui utilizzando una spazzola con setole morbide o un panno inumidito solo con acqua.


## SMALTIMENTO

Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: al termine del ciclo di vita del prodotto eseguite la raccolta differenziata per lo smaltimento.

# GoldRoll®

## Zanzariera Professionale Riducibile

### MODELLO LATERALE

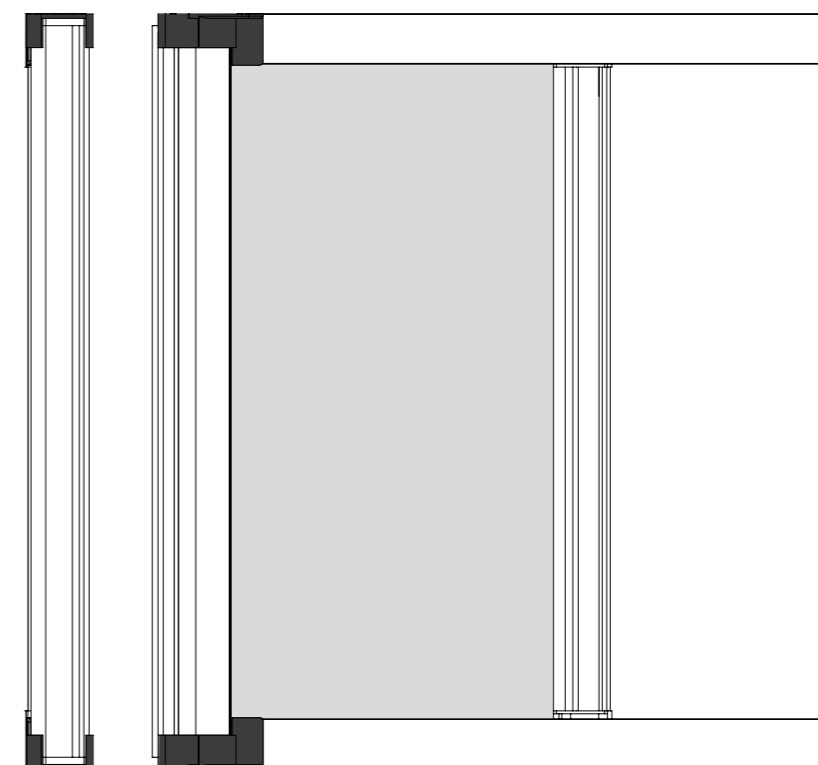

## ACCESSORI PER IL MONTAGGIO ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

- |   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| A |  | CONTROTAPPI PER CASSONETTO<br>pz. n. 2             | D |  | DISTANZIOMETRO PER SCATTINO<br>pz. n. 1 |
| B |  | CONTROTAPPI PER GUIDE<br>pz. n. 2                  | E |  | SCATTINO ATTACCO GUIDA<br>pz. n. 2      |
| C |  | TAPPO CHIUSURA LATERALE BARRA MANIGLIA<br>pz. n. 2 |   |  |   |



## DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La Tenda sistem srl dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti da catalogo appartenenti alla sezione: **ZANZARIERE** ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai sensi delle **Direttive Europee 2006/42CE e 89/106/CE** quindi rispondenti ai requisiti essenziali della norma **UNI EN 13561/2009**

Grumo Appula, 20 Settembre 2015

L'amministratore delegato

design ITALIANO

GoldRoll  
è un progetto di  
TENDA SISTEM ITALIA

Prodotto da  
STE TENDA SISTEM TUNISIA SARL  
Rue El Ala 7026, El Azib, Bizerte  
MF: 1504974 G A M 000 - RC B0161452017  
www.tendasistemtunisia.com | info@tendasistemtunisia.com




PER UN ASSEMBLAGGIO FACILITATO  
GUARDA ANCHE IL VIDEO DI MONTAGGIO!

Clicca sul QR code  
o visita il sito [www.goldroll.it](http://www.goldroll.it)


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1.** Misurare attentamente l'altezza **H** e la larghezza **L** della finestra sulla quale installerete la vostra zanzariera (consigliamo di misurare in diversi punti e considerare la misura più piccola, vedi esempio sotto).

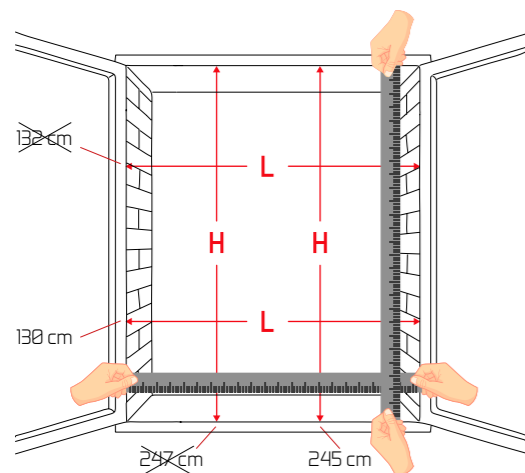

(Misura più piccola da considerare = 130cmx245cm)


- 2.** Svitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione ed estrarlo insieme alla frizione.

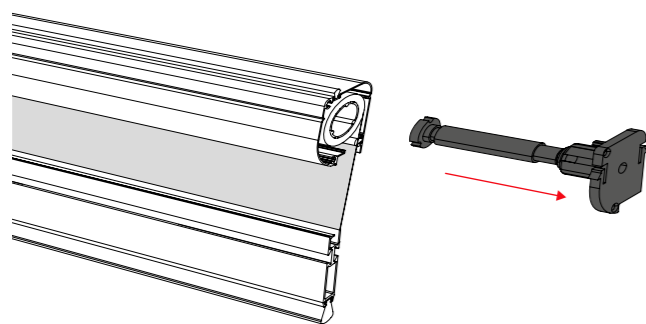


- 3.** Calcolare la differenza tra l'altezza dell'intero CASSONETTO e la misura **H** rilevata, quindi allineare perfettamente il cassetto, la rete e la barra maniglia e tagliare (dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione) la parte in eccesso dell'intero blocco usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto al taglio di alluminio). Effettuare la stessa operazione per tagliare della stessa misura la BARRA DI AGGANCIAMENTO BARRA MANIGLIA.

ESEMPIO: Misura kit acquistato = 140cm x 250cm  
Misura rilevata LxH = 130cm x 245cm

250cm - 245cm = 5cm → ECCEDEZZA DA TAGLIARE

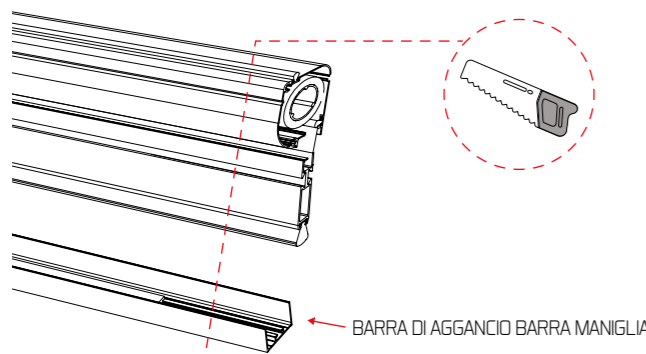


- 4.** Inserire il TAPPO di chiusura laterale della BARRA MANIGLIA (C) da entrambi i lati e riavvitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO.

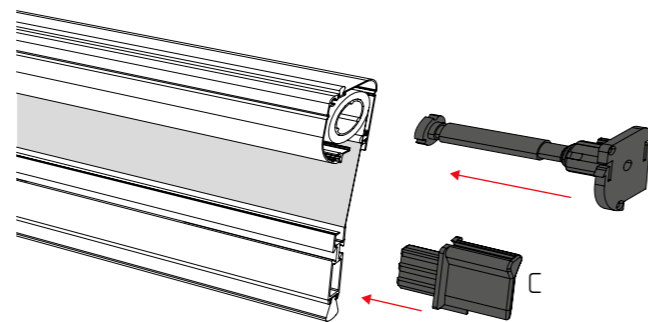


- 5.** Calcolare la differenza tra la larghezza delle GUIDE e la misura **L** rilevata, quindi allinearle perfettamente, e tagliare la parte in eccesso usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto a taglio di alluminio).

ESEMPIO: Misura kit acquistato = 140cm x 250cm  
Misura rilevata LxH = 130cm x 245cm

140cm - 130cm = 10cm → ECCEDEZZA DA TAGLIARE

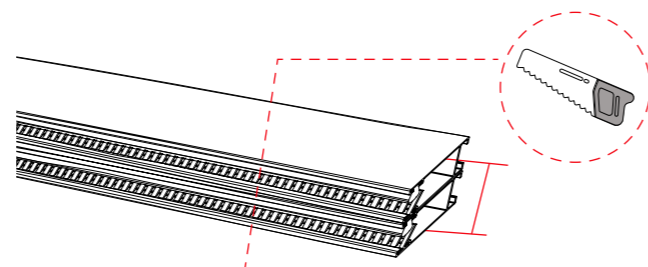


- 6.** Estrarre per qualche cm lo spazzolino dalle guide, rimuovere il filo di sigillo dello spazzolino e reinserire all'interno delle guide assicurandosi di stringere l'estremità con l'aiuto di una pinza.

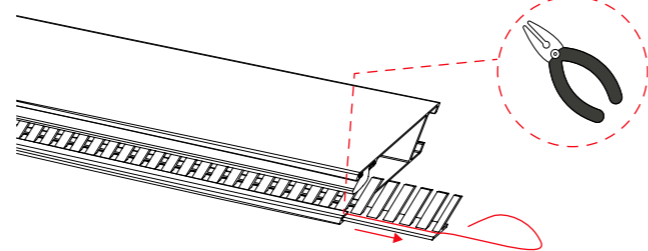


Per un assemblaggio facilitato guarda anche il VIDEO di montaggio!

Clicca sul QR code o visita il sito [www.goldroll.it](http://www.goldroll.it)


- 7.** Fissare i due CONTROTAPPI PER CASSONETTO (A - in alto e in basso) sul muro con la parte arrotondata rivolta verso l'interno del vano.

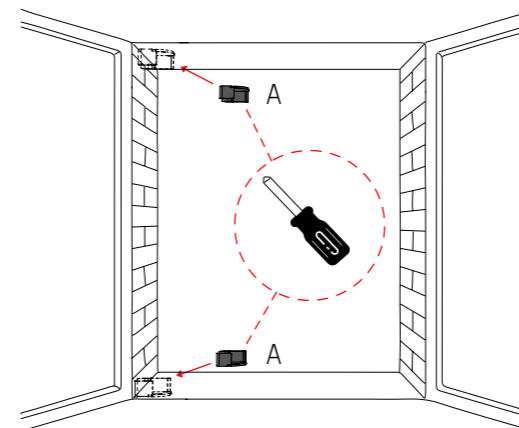


- 8.** Allocare il CASSONETTO tra i due CONTROTAPPI PER CASSONETTO, e bloccarlo con i due CONTROTAPPI PER GUIDA (B - in alto e in basso).

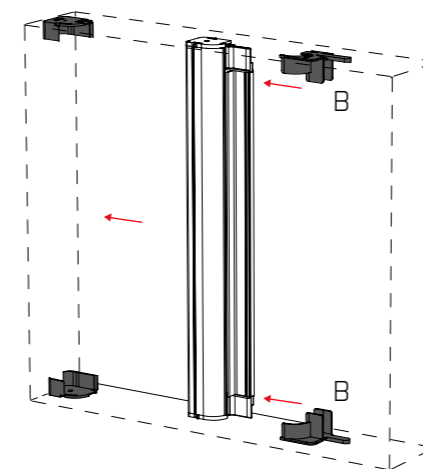


- 9.** Appoggiare entrambe le GUIDE sui CONTROTAPPI PER GUIDA e con una matita segnare il corretto allineamento, quindi rimuoverle e con il DISTANZIOMETRO (D) individuare i punti da forare per fissare lo SCATTINO ATTACCO GUIDA (E) al muro.

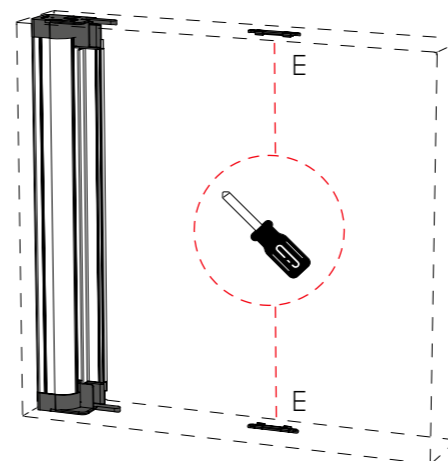


- 10.** Fissare la GUIDA in basso sul CONTROTAPPO PER GUIDA (B) e sullo SCATTINO ATTACCO GUIDA (E).

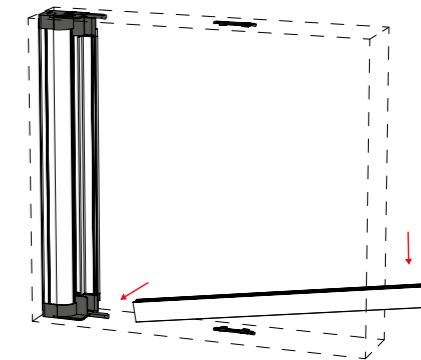

- 11.** Posizionare nella parte laterale la BARRA DI AGGANCIAMENTO BARRA MANIGLIA, inserendoci all'interno la GUIDA già posizionata in basso, quindi praticare due fori equidistanti per fissarla.

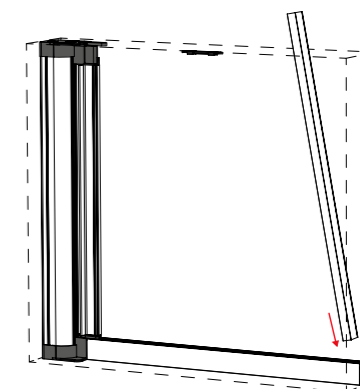

- 12.** Fissare la GUIDA in alto sul CONTROTAPPO PER GUIDA (B) e sullo SCATTINO ATTACCO GUIDA (E), inserendo anch'essa all'interno della BARRA DI AGGANCIAMENTO BARRA MANIGLIA laterale.

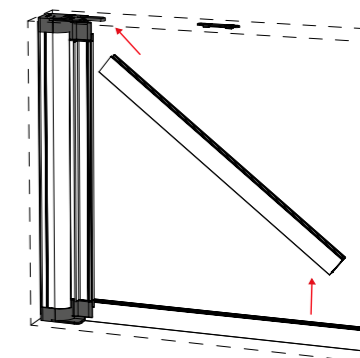

- 13.** Montaggio finito. Provare a far scorrere la zanzariera per verificarne il corretto funzionamento. Per la rimozione della zanzariera, eseguire le stesse operazioni al contrario.

