


WIND STOP




Istruzioni di montaggio

Vista esplosa

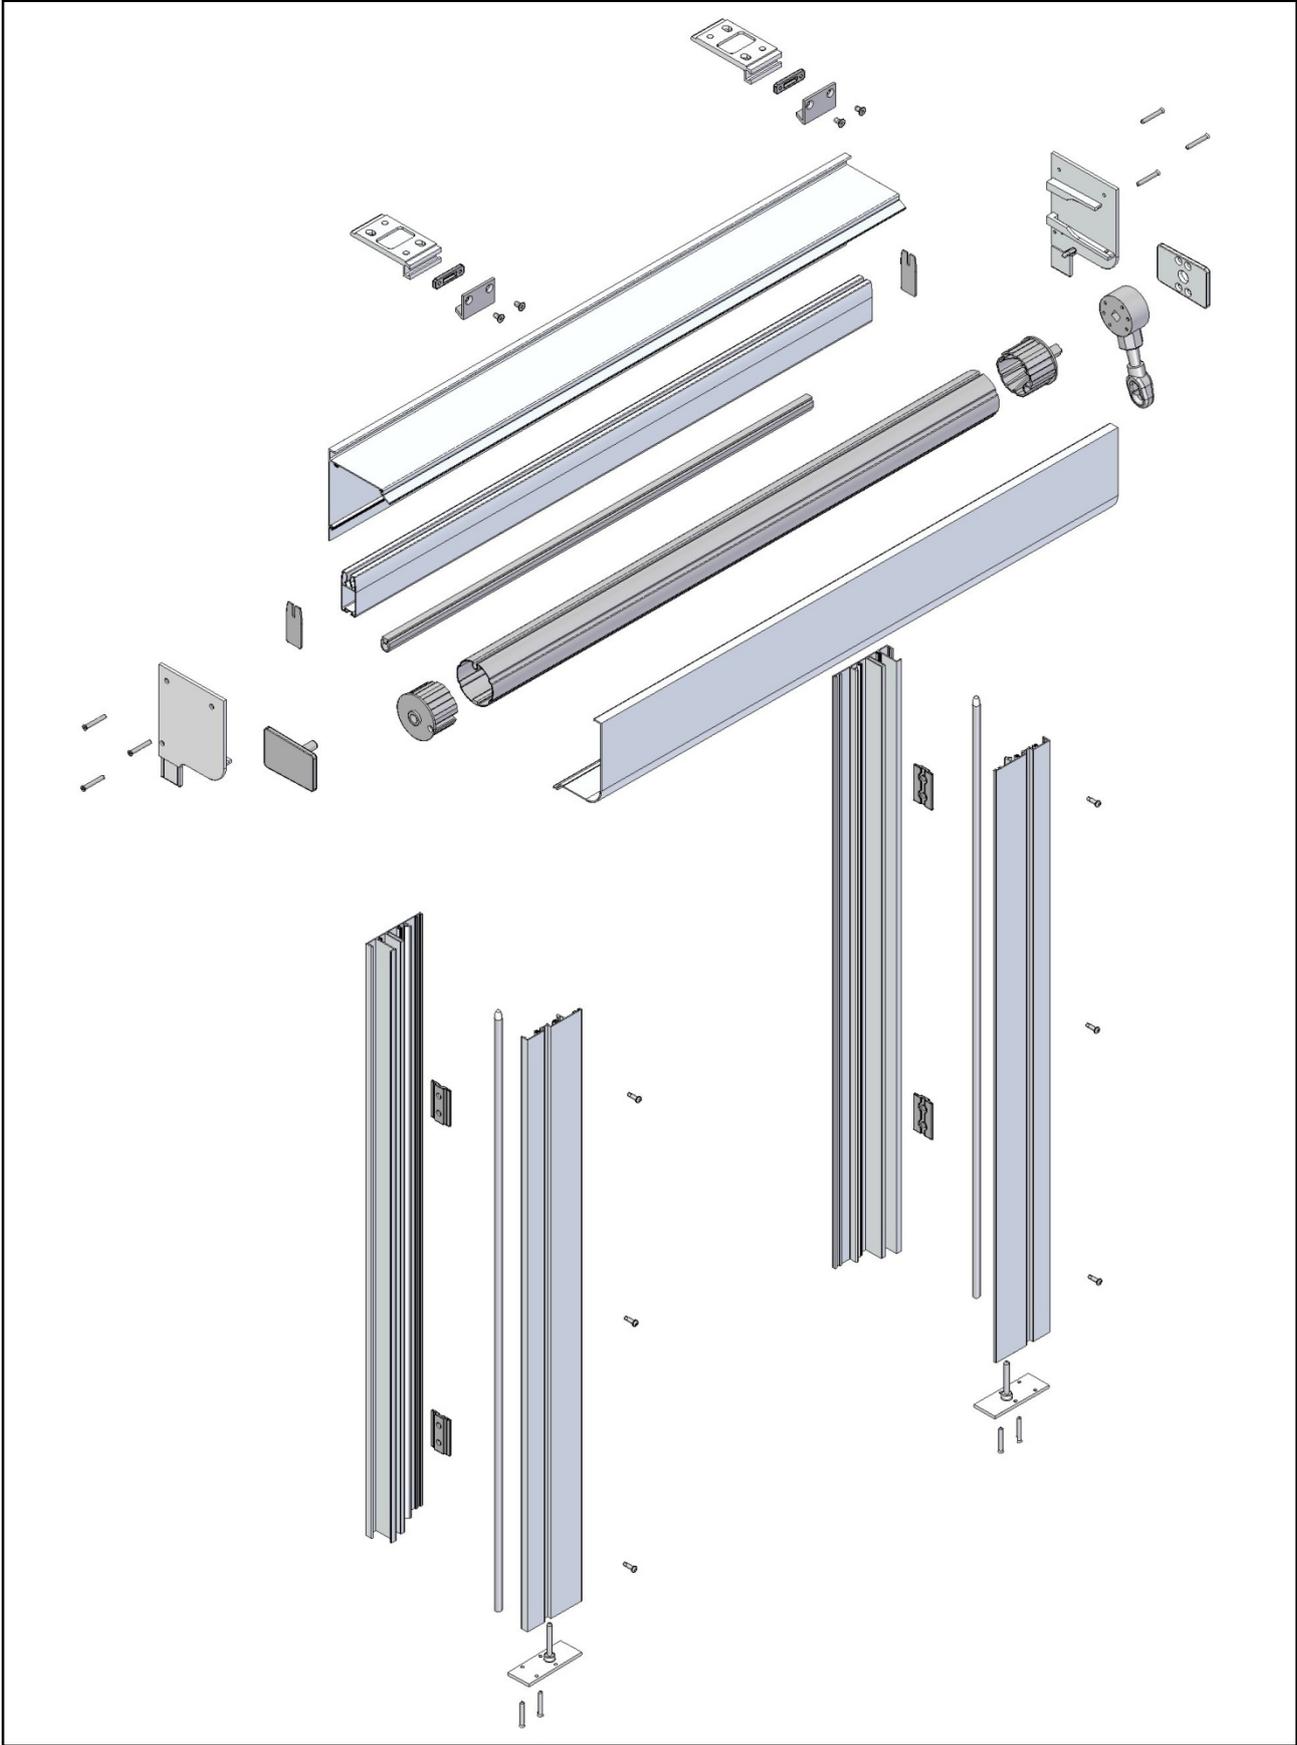


Posizionare le piastre di fissaggio sul soffitto o sul profilo regolabile a seconda dei casi.


Utilizzare almeno due fori diagonali dei quattro presenti sulla piastra di fissaggio

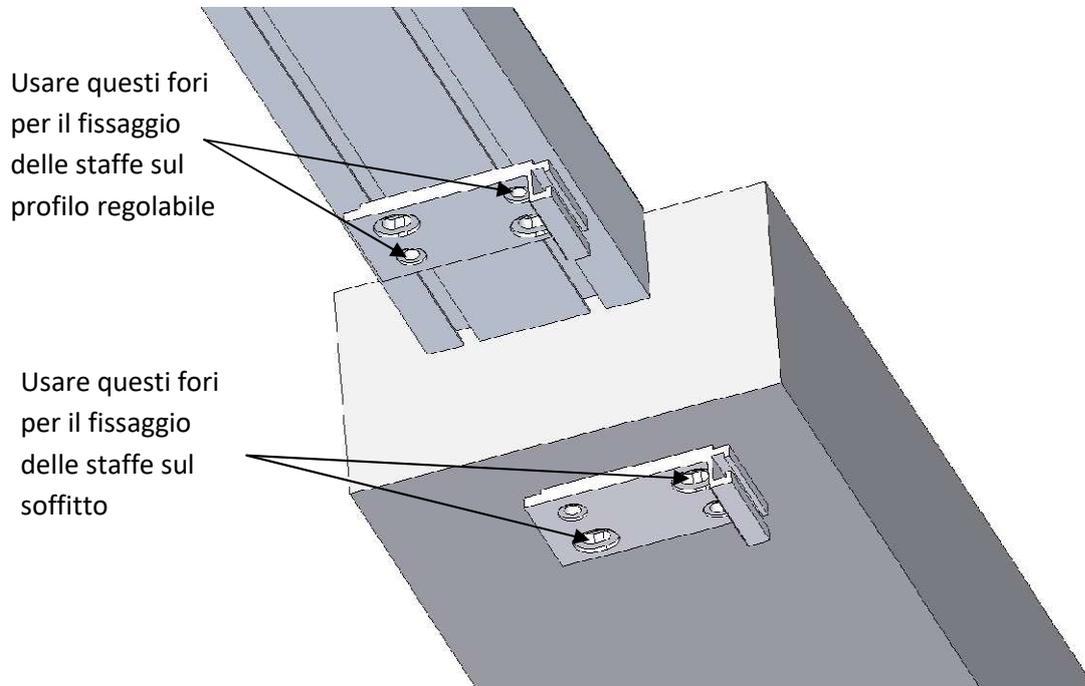


Nella figura seguente sono rappresentate le distanze a cui devono essere poste le staffe di fissaggio.

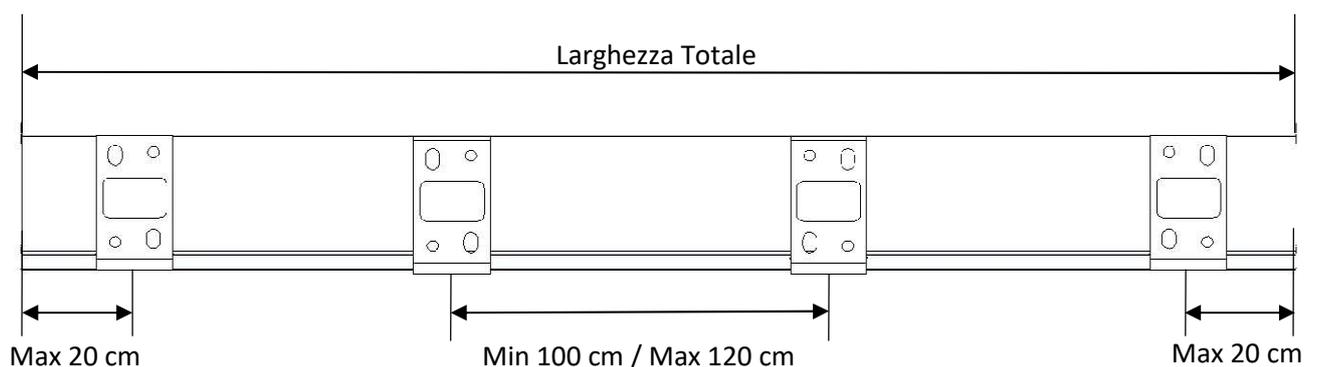


Fissare i tappi laterali sul profilo portante con le viti DIN 7982 4,2 x38 come mostrato in figura.

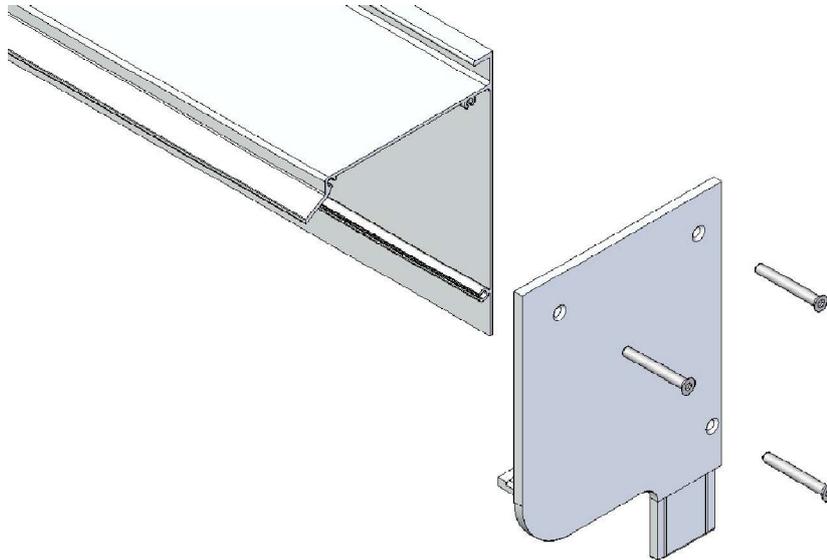


Nella figura successiva è descritto il montaggio del rullo nel caso si abbia la movimentazione a motore o ad arganello

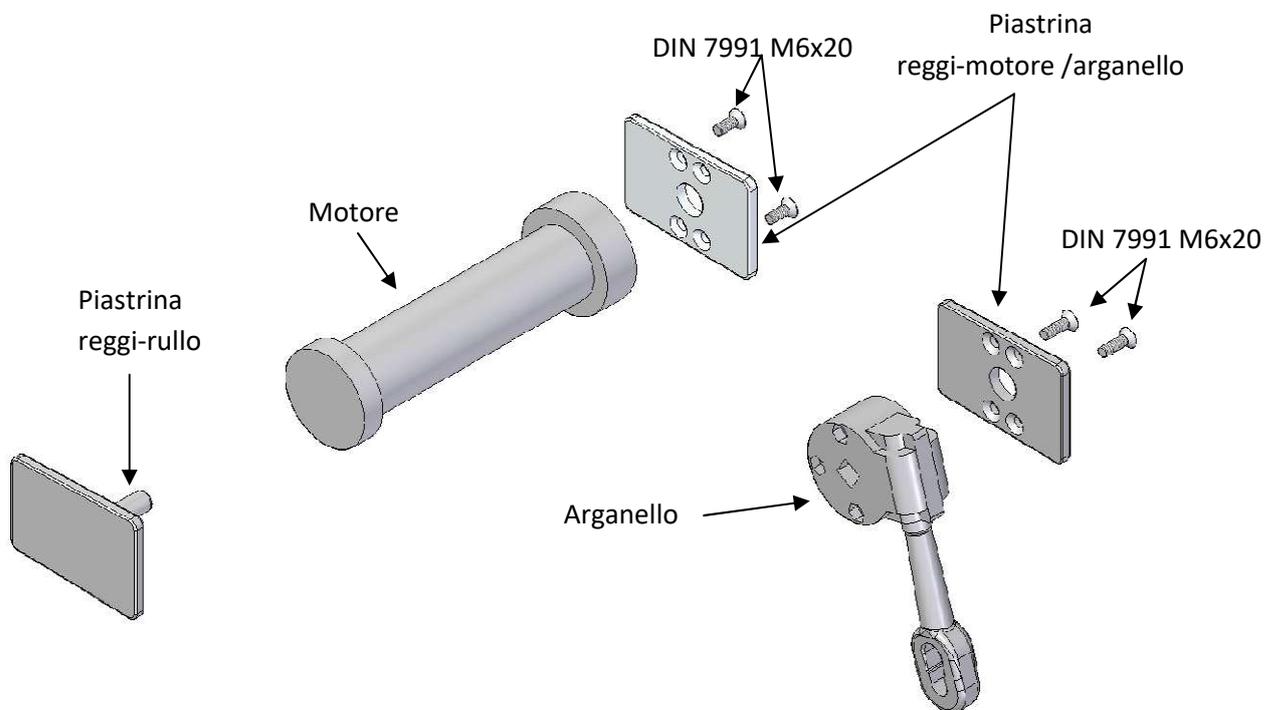

Dopo aver assemblato il rullo con le piastrine inserirlo come mostrato nella figura seguente.

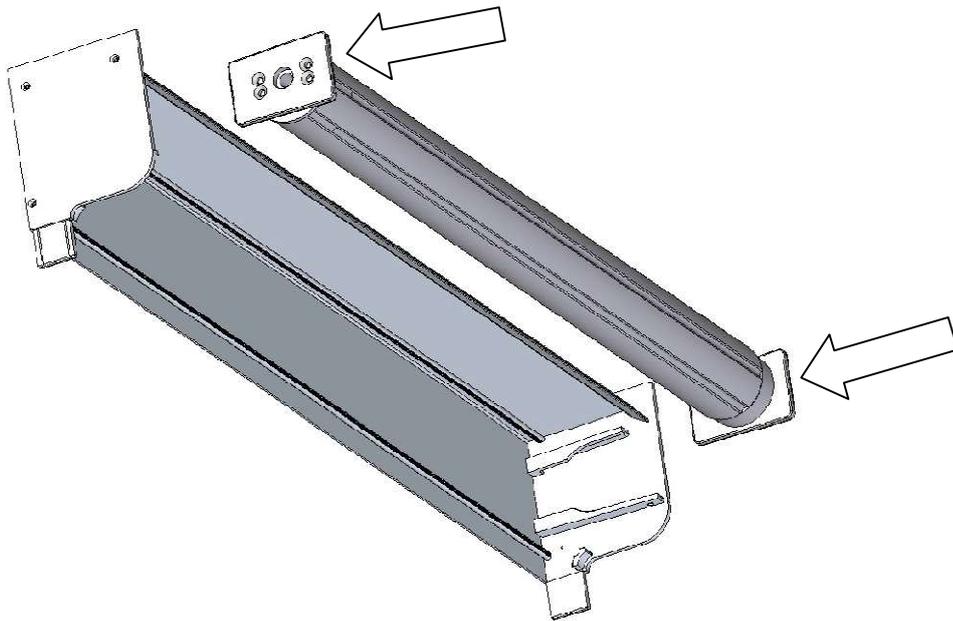


Bloccare le piastrine reggi rullo con le viti DIN 912 M6x25 come descritto in figura.

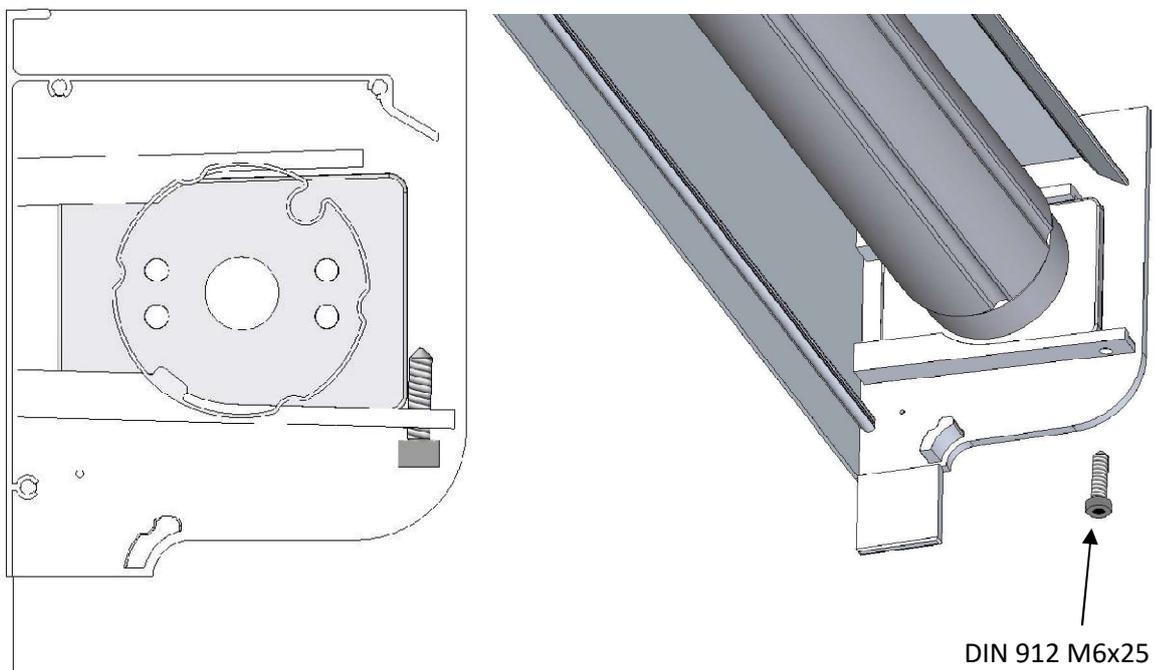


L'operazione di fissaggio del cassonetto alle piastre sarà effettuato in due step.


Il primo step è quello di alzare il cassonetto facendo combaciare i supporti con le piastre di fissaggio come mostrato in figura.

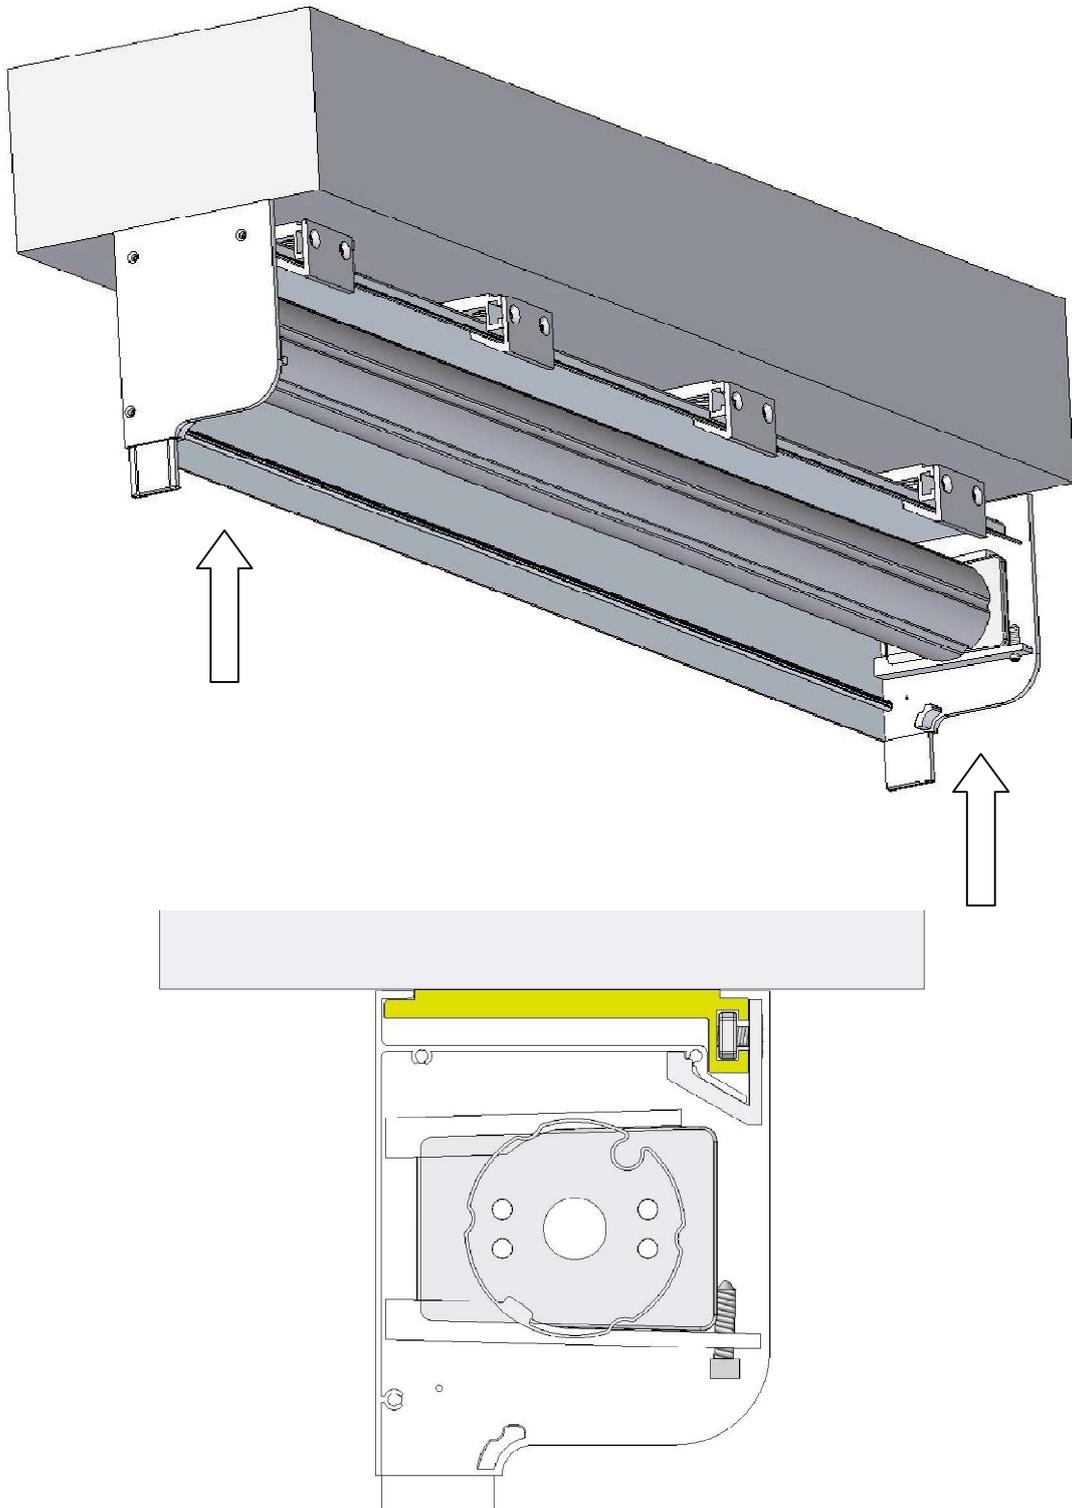


Avvitare i supporti alle piastre di fissaggio facendo attenzione nel centrare la piastrina filettata con la vite DIN 7991 M6x12.

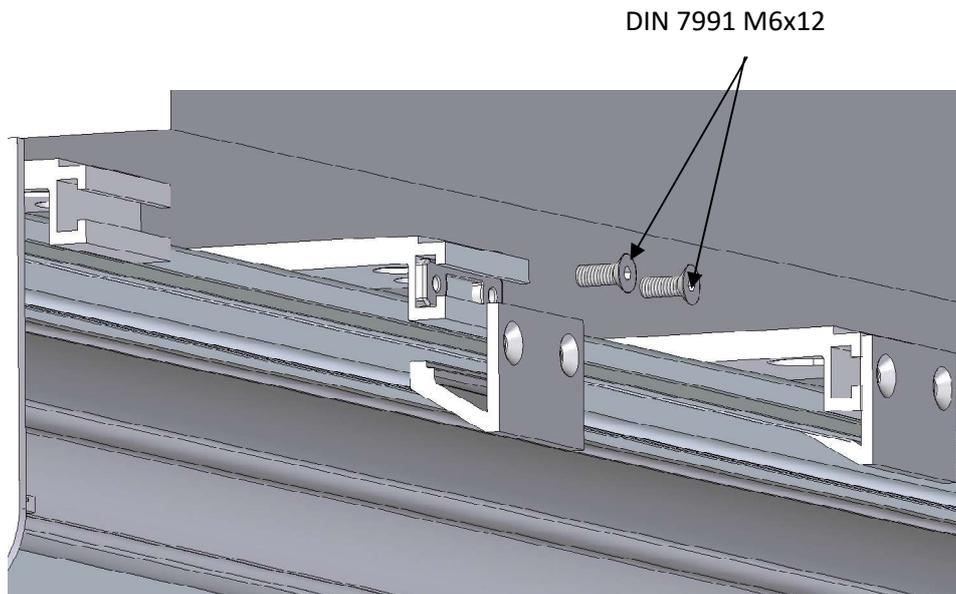


Una volta installato il cassonetto, posizionare e fissare le piastre di sostegno delle guide laterali. Fare attenzione nell'allineare le staffe tra di loro e che siano centrate con i supporti reggi guida presenti sui tappi laterali del cassonetto come descritto nella figura successiva.

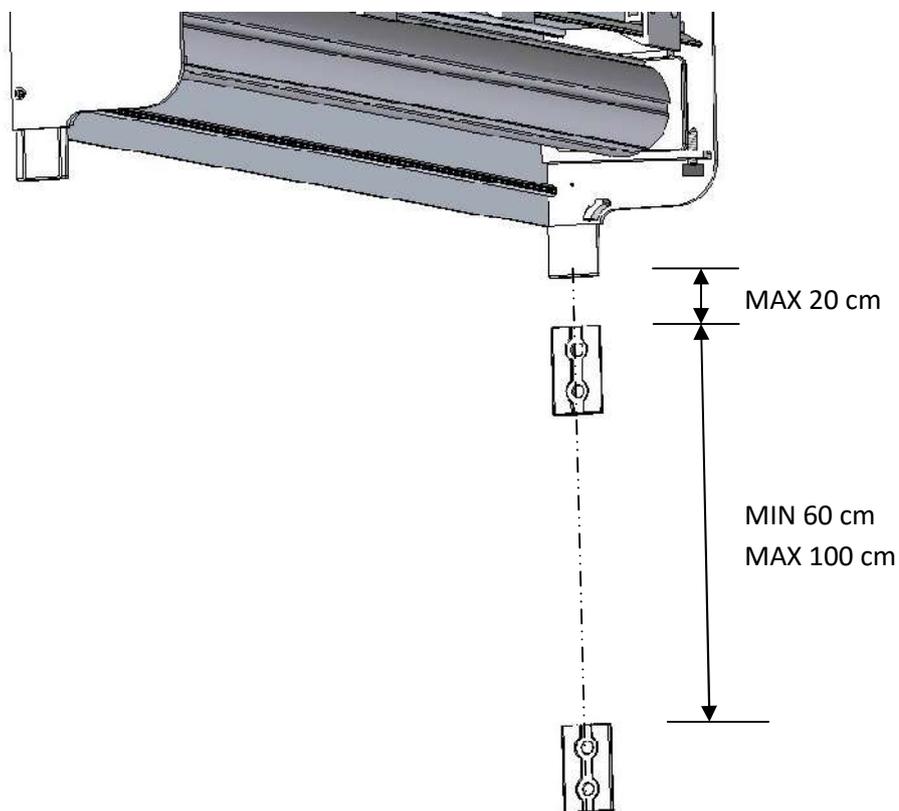


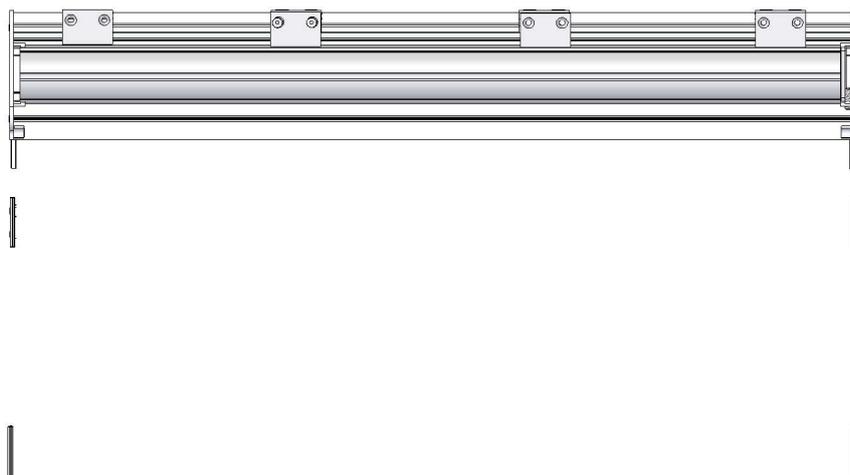


In seguito fissare il piede (piastre) alla semi guida 1 usando le viti DIN 7982 4.2x38. Avvitare fino in fondo, come mostrato in figura, l'asta nel perno filettato presente nel piede.

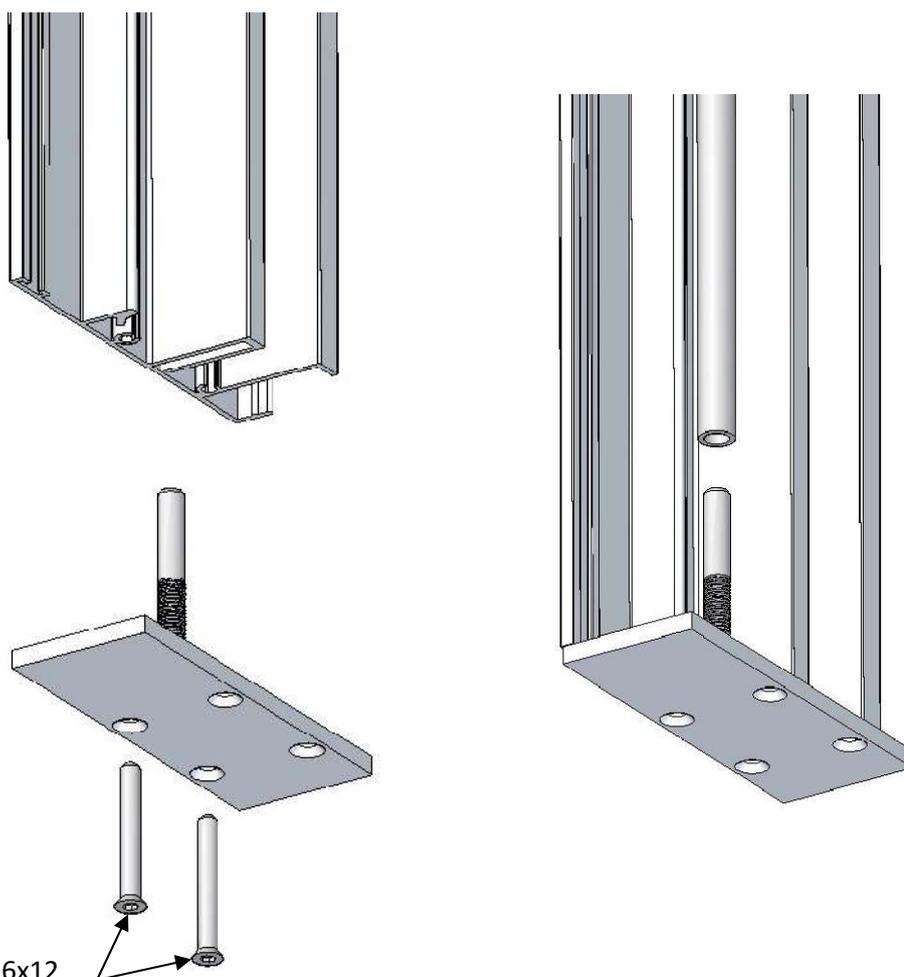


Dalla parte opposta dell'asta inserire pressione il tappo in plastica per facilitare il passaggio del telo.

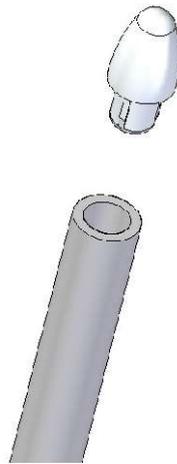


Inserire i contrappesi (dim. 25x10 e 25x25) nel profilo terminale come descritto nelle figure seguenti.

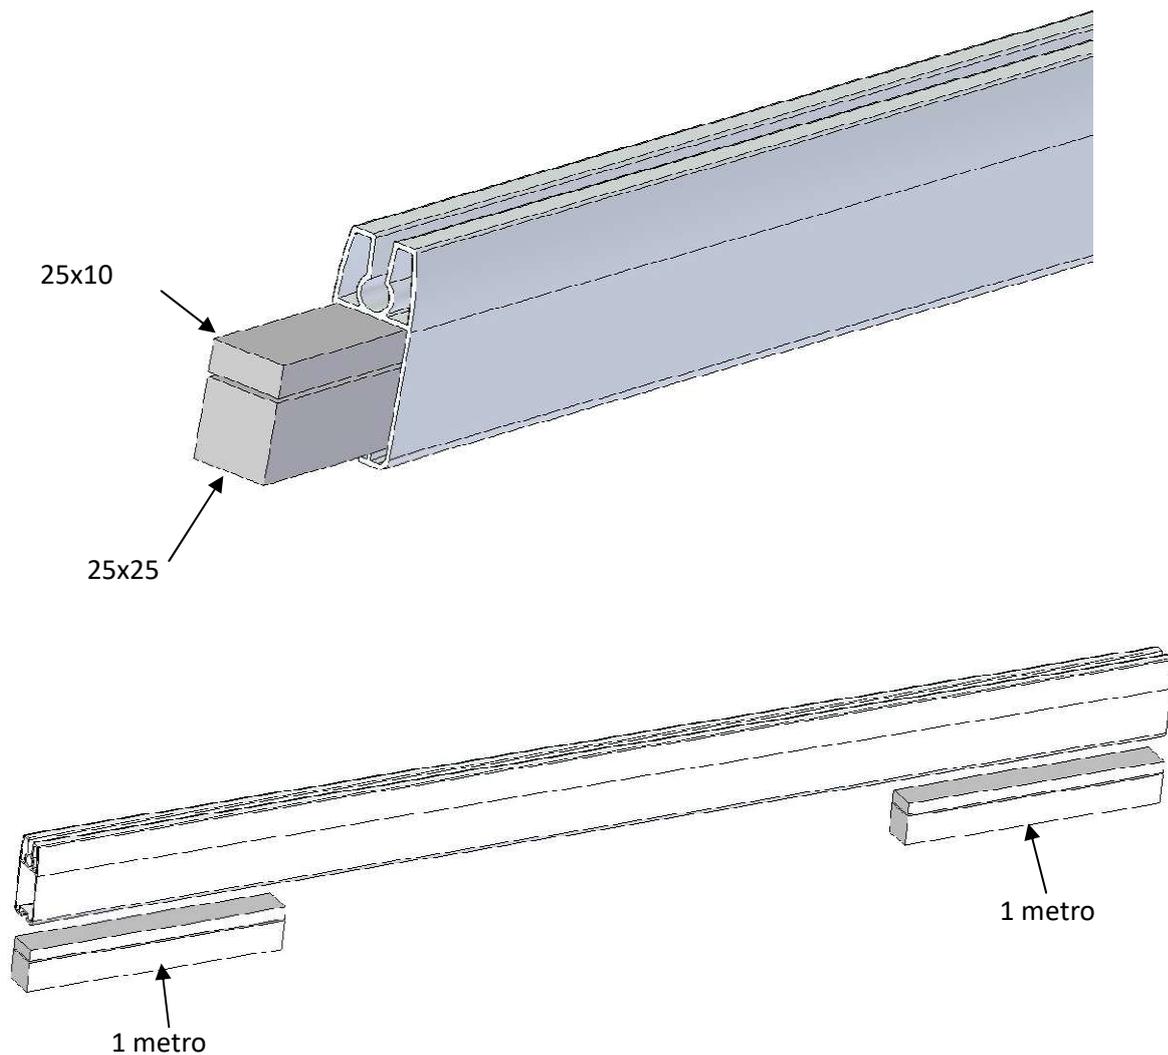


Prima di montare il coperchio laterale, posizionare la guarnizione in gomma nella parte inferiore del profilo terminale.

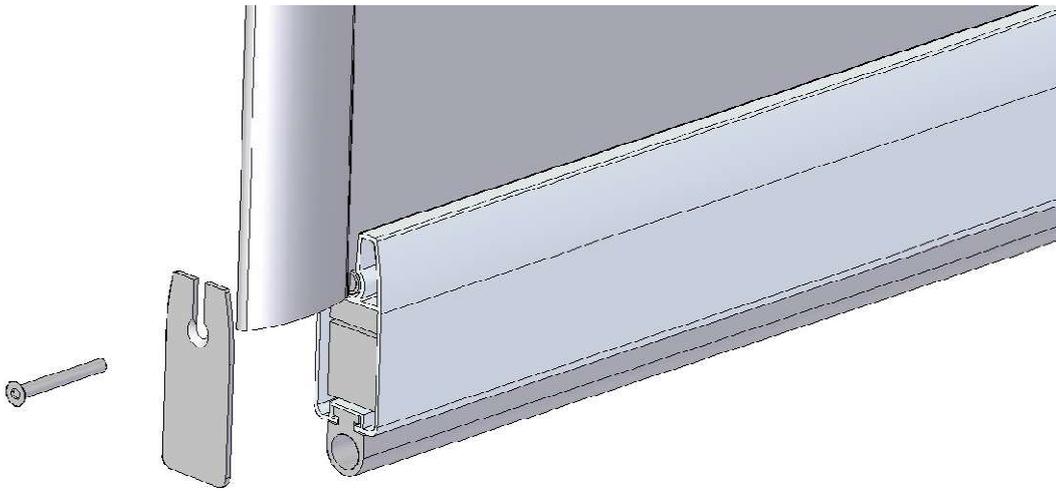


Prima di posizionare la semiguia 2, a tenda completamente avvolta, introdurre l'asta nell'apposita tasca del telo come mostrato in figura.

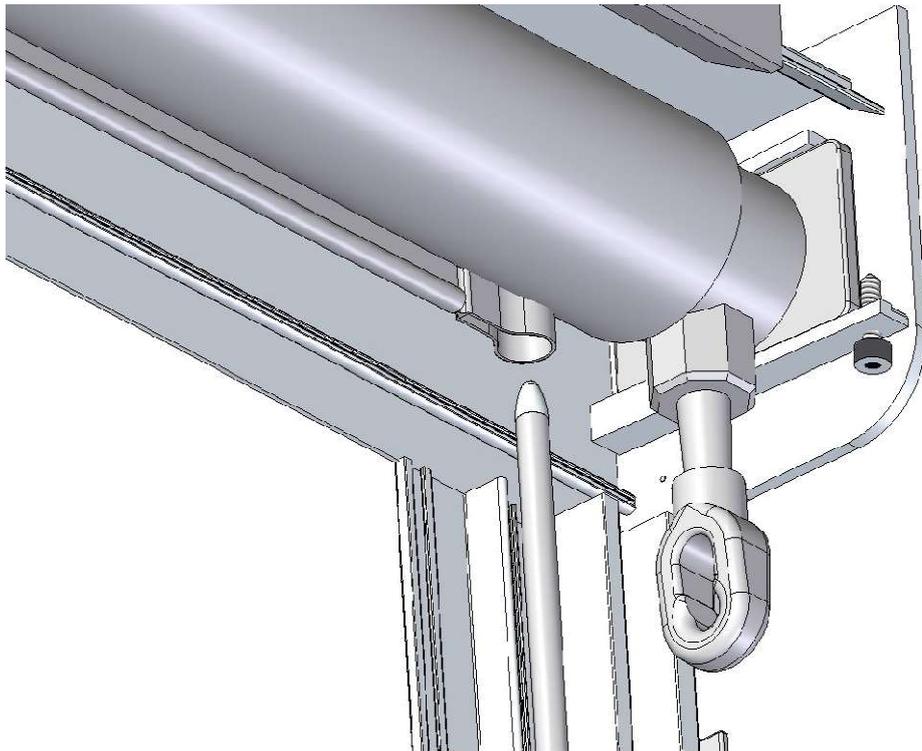


Inserire le piastre laterali negli appositi alloggiamenti della semi guida 1 come mostrato in figura

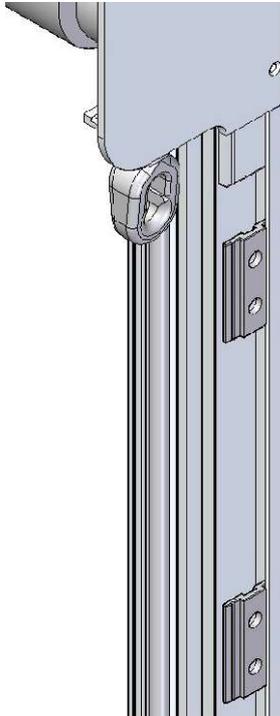



Dopo aver effettuato la precedente operazione fissare la semiguia 2.

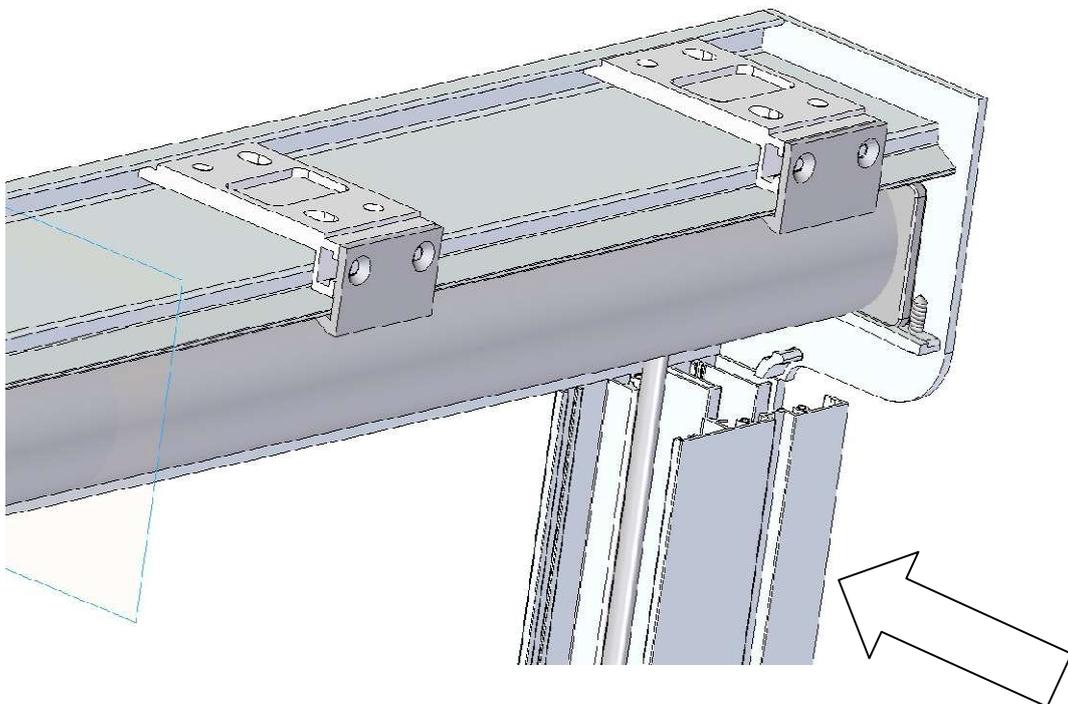

Per fissare la semiguia usare delle viti DIN7982 4,2x19 come mostrato in figura

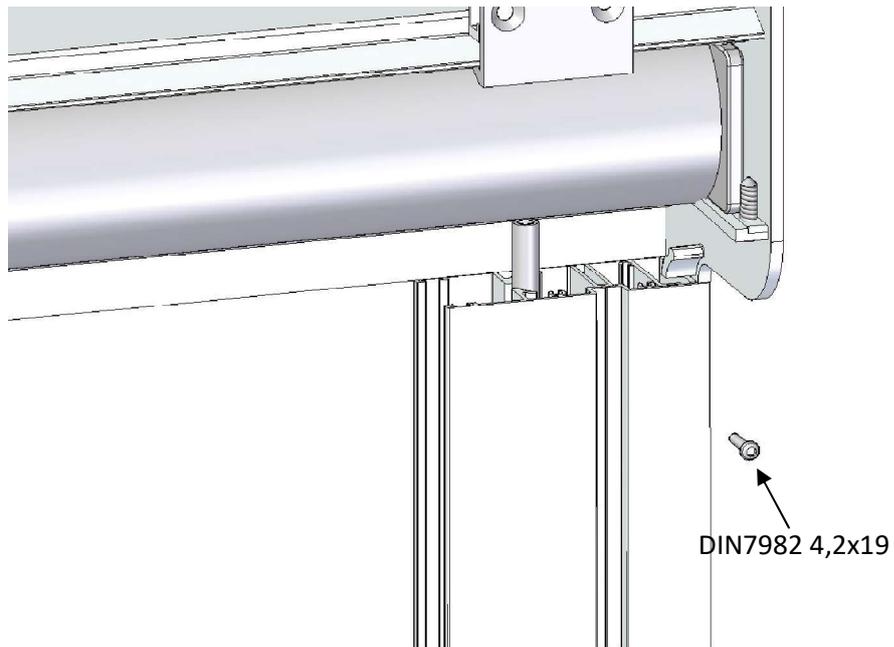

Infine posizionare i carter anteriore e fissarlo sugli estremi laterali con due viti
DIN7981 4,2x19

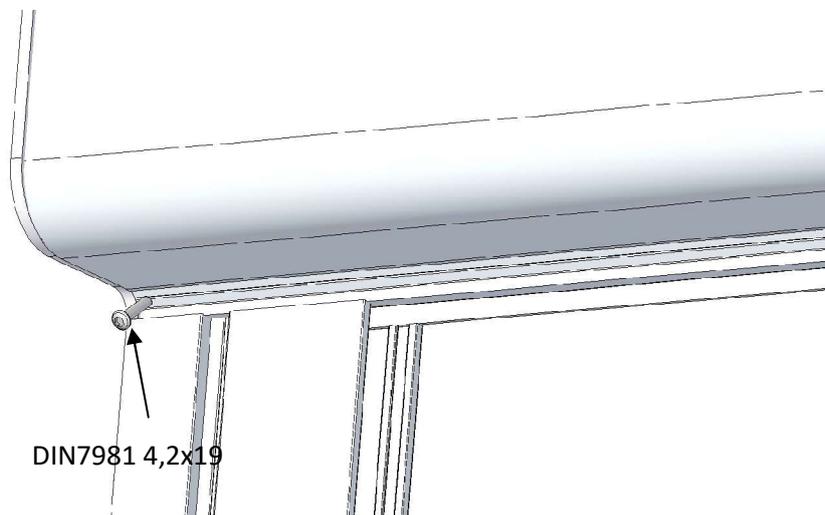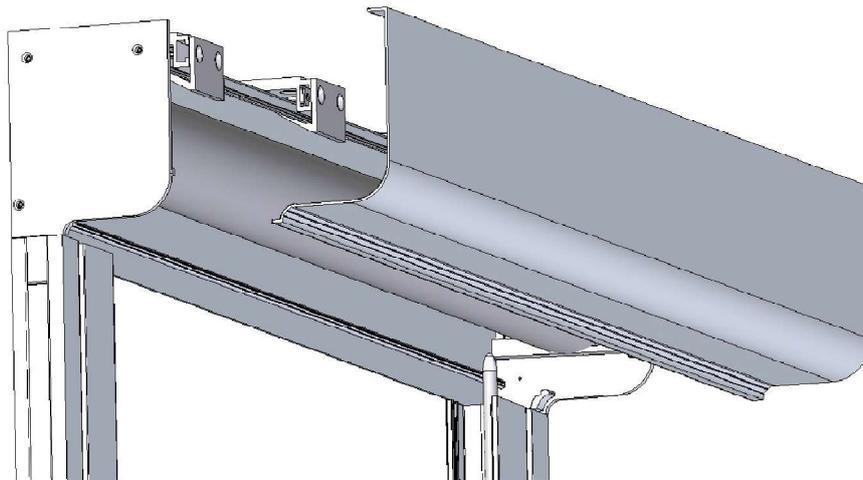



Frigerio Living s.r.l
Direzione Coordinamento MV Holding s.r.l.

Via La Lenza, 11/13
70010 Capurso (Ba)- Italy
Tel. +39 080 4559977
Fax +39 080 4552286

info@frigerioliving.com
www.frigerioliving.com