






GUIDA DI INSTALLAZIONE

SERIE SCORREVOLE

R-1M

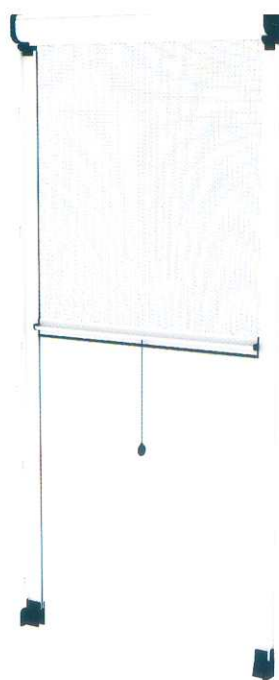


Componenti

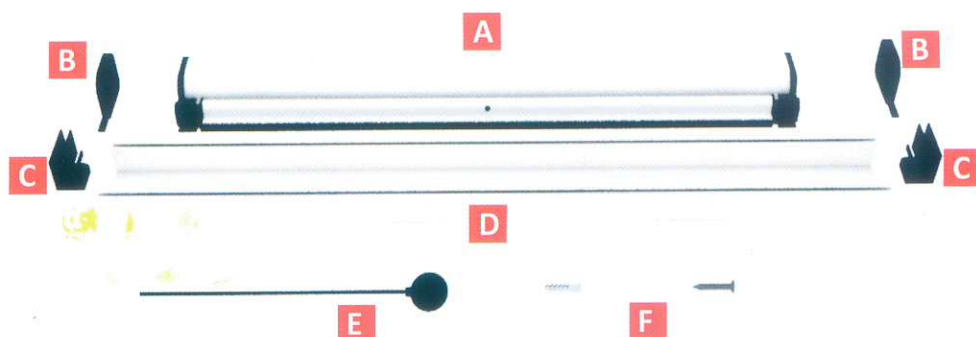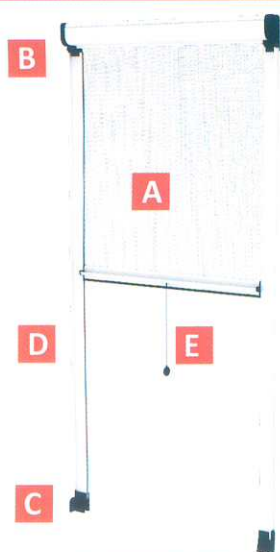

A zanzariera
B cuffie
C basette


D guide laterali
E laccetto per barra-maniglia
F confezione viti e tasselli

FASE 1

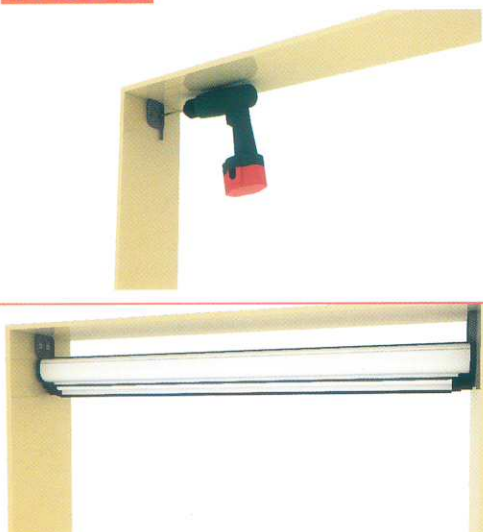


Dopo aver segnato e forato fissare con viti e tasselli le cuffie (B) e posizionare la zanzariera nel vano

FASE 2

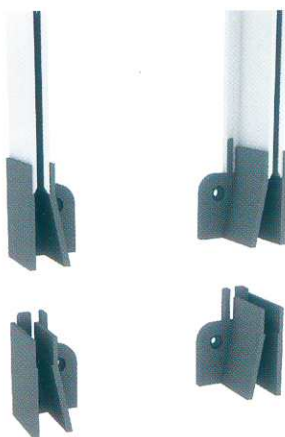

Inserire le basette (C) alle estremità inferiori delle guide laterali (D)

FASE 3

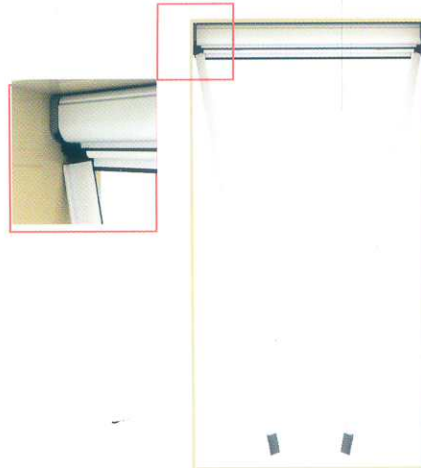

Inserire le guide laterali (D) negli appositi inviti presenti sulle testate superiori